


EXD5014MS-2L EXD5014MS-3L

五相小型微步進驅動器
5 PHASE MICRO STEP DRIVER



《 特色 》

- 2、3軸連板、更低價格、更小型的微步進驅動器
- 0.35A/相、0.75A/相、1.4A/相的電流對應調整
- 全/半步進驅動時，也具優越的低振動效果
- 入力回路採用光耦合方式
- 內藏自動電流下降功能
- 小型、質量輕、最適用於在意振動的機器相配

※配線用線材端子組套件另售

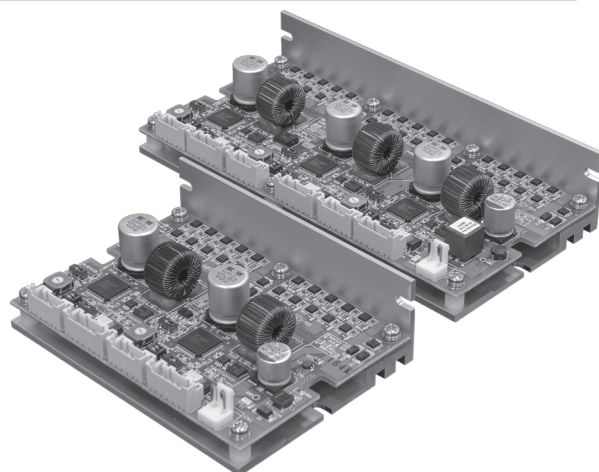


品名	五相步進馬達驅動器
型號	EXD5014MS-2L EXD5014MS-3L
驅動方式	微步進驅動
入力電源	DC24V $\pm 5\%$ 6A Max. DC24V $\pm 5\%$ 8A Max.
驅動電流	0.35A/相、0.75A/相、1.4A/相 切換
微步進分割數	2系列：1、2、4、5、8、10、16、 20、25、40、50、80、100 125、200、250 3系列：1、2、3、6、12、18、24、 32、36、48、60、72、120 160、180、240
最大應答周波數	500 kpps
入力信號	光耦合 [1]：3~5V、[0]：-3~0.5V 內部阻抗 CW、CCW：220 Ω H.O：220 Ω
機能	pulse入力方式切換、自動電流下降、 步進角切換
使用周圍溫度	0~40℃
使用周圍濕度	0~85%
重量	145g 220g

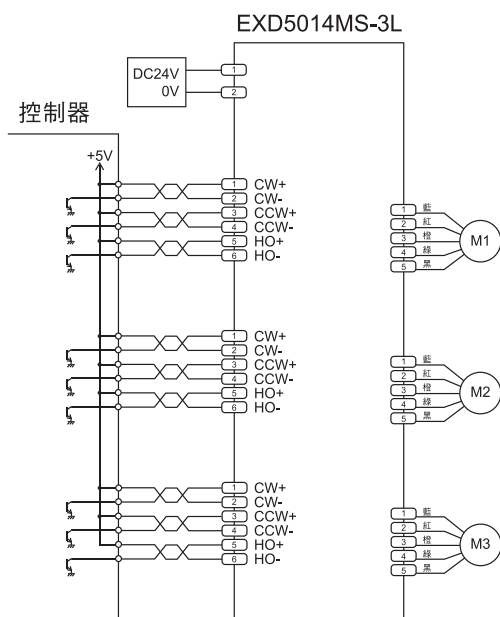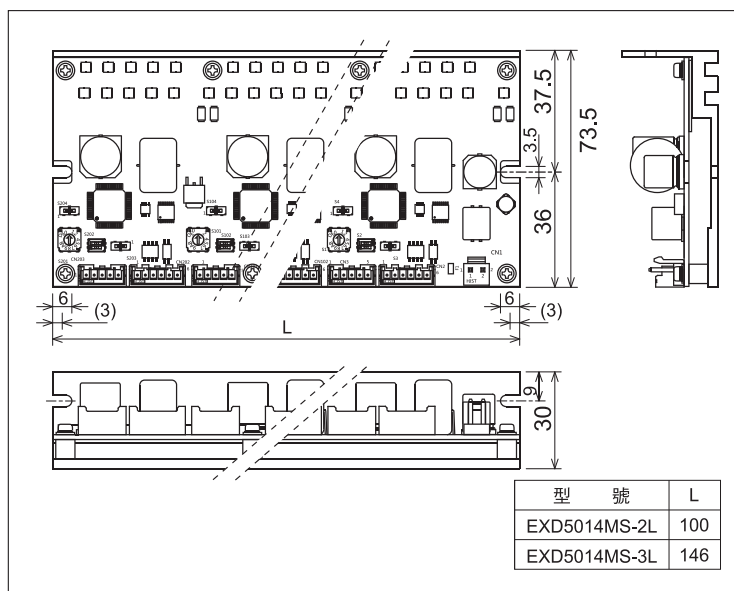


- 多摩川精機或東方馬達的5線式馬達
- 10線式馬達

請依照下圖的導線顏色配線。

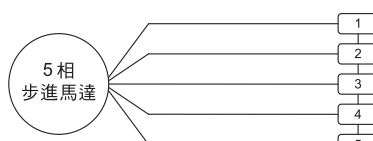


腳位	5線式	10線式
1	藍	藍/黑
2	紅	紅/棕
3	橙	橙/紫
4	綠	綠/黃
5	黑	白/灰

信號入力回路

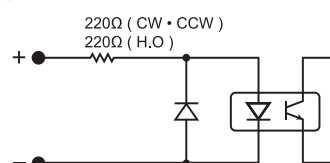

● 各部的名稱及功能

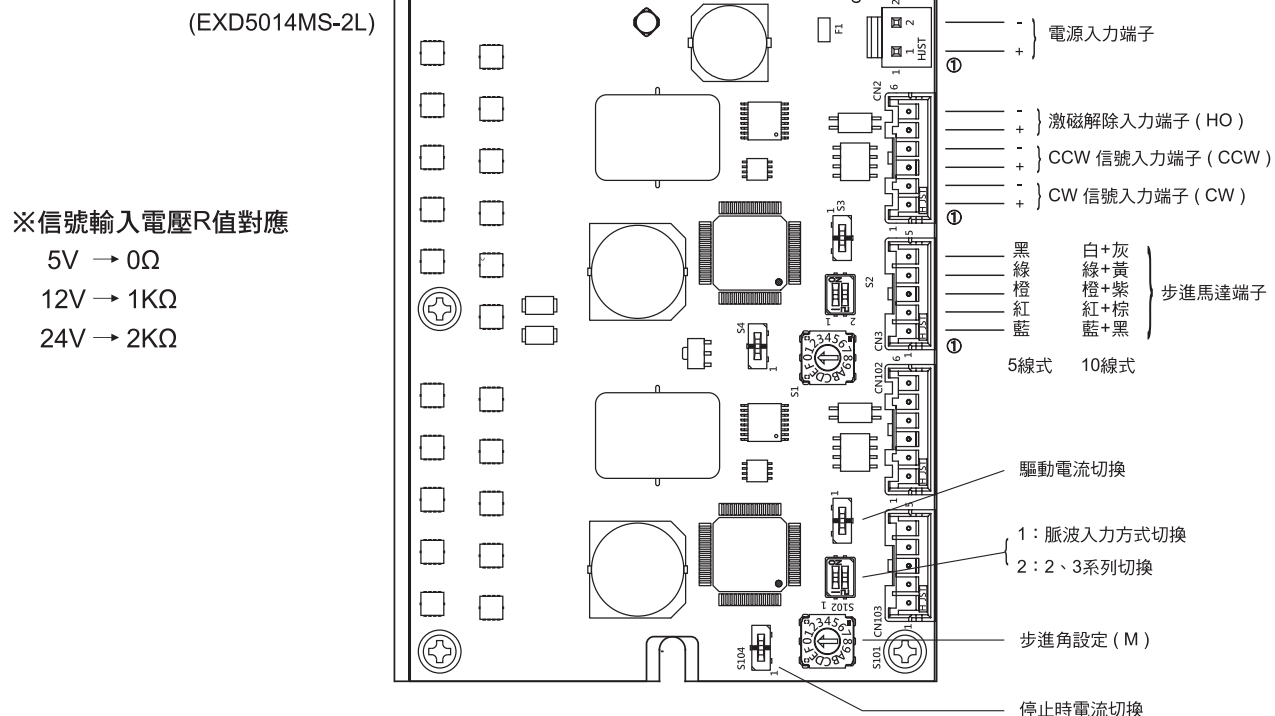

● 步進角的設定方法

S1(S101・S201)



分割數設定表

2系列：S2(S102・S202)指撥開關的2號開關在OFF時

SW 位置	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
分割數	1	2	4	5	8	10	20	40	80	16

$$1\text{個脈波的微步進角度} = \frac{\text{基本步進角}}{\text{分割數}}$$

A	B	C	D	E	F
25	50	100	125	200	250

分割數設定表


3系列：S2(S102・S202)指撥開關的2號開關在ON時

SW 位置	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
分割數	1	2	3	6	12	18	24	32	36	48

A	B	C	D	E	F
60	72	120	160	180	240

驅動電流設定

S3(S103・S203)

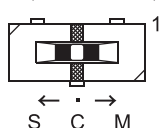

- ・設定電流 0.75A / 相時，S3 (S103・S203)指撥開關請調整在左圖的S側位置
- ・設定電流 0.35A / 相時，S3 (S103・S203)指撥開關請調整在左圖的C側位置
- ・設定電流 1.4A / 相時，S3 (S103・S203)指撥開關請調整在左圖的M側位置

指撥開關說明


S2(S102・S202)



NO.	機 能	ON	OFF
1	脈波入力方式切換	單脈波入力方式	雙脈波入力方式
2	2和3系列切換	3系列	2系列

停止時電流設定

S4(S104・S204)

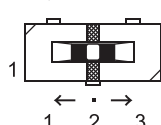

- 1: 50% (依左圖的開關左側位置)
- 2: 75% (依左圖的開關中間位置)
- 3: 25% (依左圖的開關右側位置)

※數值為驅動電流的相對比例。